

# MAGSSORY


## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Кошелек-кардхолдер с функцией фото Magssory Ultima Geo Photo Wallet

Модель: ACL012



magssory.com

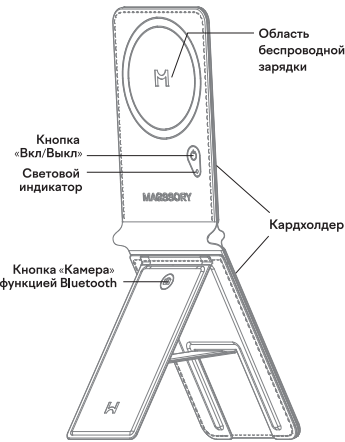

### Подключение кошелек-кардхолдера Magssory Ultima Geo Photo Wallet к смартфону по Bluetooth

1. Включите Bluetooth на кошелек-кардхолдере, для этого нажмите и 3 секунды удерживайте кнопку «Камера», загорится световой индикатор.
2. Откройте на смартфоне «Настройки» > «Bluetooth» и найдите в списке

**Примечание:** Внешний вид изделия и аксессуаров может отличаться от изображенных на рисунках, поскольку все иллюстрации даны на основе прототипов наших моделей.

устройство кошелек-кардхолдер **Ultima Geo Photo Wallet**, подключите его. После успешного соединения световой индикатор на кошелек-кардхолдере погаснет. Если кошелек-кардхолдер не будет сопряжен в течение 60 секунд, световой индикатор погаснет, и кошелек-кардхолдер автоматически выключится. Включите функцию Bluetooth снова для продолжения сопряжения. Процедура сопряжения производится один раз, далее подключение к смартфону будет происходить автоматически при включении функции Bluetooth на кошелек-кардхолдере.

3. В режиме «Фото» используйте короткое нажатие кнопки «Камера» для съемки фото, световой индикатор мигнет один раз для подтверждения. В режиме «Видео» используйте короткое нажатие кнопки «Камера» для начала записи видео, световой индикатор мигнет один раз для подтверждения.
4. Для выключения Bluetooth на кошелек-кардхолдере нажмите и 3 секунды удерживайте кнопку «Камера», световой индикатор мигнет несколько раз. Если кнопка «Камера» и Bluetooth-соединение не используются дольше 30 минут, световой индикатор погаснет и функция Bluetooth выключится автоматически.

### Спецификация

**Характеристики**  
Тип аккумуляторной батареи: литий-ионный  
Емкость аккумуляторной батареи: 150mAh, 3.7В  
Вход: 2,5 Вт макс.  
Версия Bluetooth: 5.2  
Размеры: 102,5x65,8x13 мм  
Масса: 109 г

**Комплект поставки**  
Кошелек-кардхолдер - 1 шт.  
Руководство по эксплуатации - 1 шт.

### Настройка геолокации для iPhone


**Совместимость**  
Кошелек-кардхолдер Magssory совместим только с iPhone 12 и более поздними моделями, работающими под управлением iOS 14.5 или новее, при включенной двухфакторной аутентификации.

1. Включите двухфакторную аутентификацию на iPhone. Перейдите в «Настройки» > «Ваше имя» > «Вход и



**безопасности.** Нажмите «Включить двухфакторную аутентификацию», затем нажмите «Продолжить» и следуйте инструкциям на экране.

На Mac: Откройте меню **Apple** > «Системные настройки» (или «Системные параметры»), затем нажмите на свое имя (или **Apple ID**). Выберите «Пароль и безопасность». Рядом с «Двухфакторная аутентификация» нажмите «Включить» и следуйте инструкциям на экране.



Через веб-интерфейс: Перейдите на сайт [appleid.apple.com](http://appleid.apple.com), войдите в систему, используя **Apple ID**, ответьте на контрольные вопросы, затем нажмите «Продолжить». При появлении запроса на обновление безопасности учетной записи нажмите «Обновить».

2. Включите функцию «Найти iPhone»  
A. Откройте «Настройки».  
B. Нажмите на свое имя, затем выберите «Локатор».  
C. Выберите «Найти iPhone» и включите эту функцию.
3. Включите Bluetooth
4. Подключитесь к сети Wi-Fi или мобильной сети
5. Включите службы геолокации  
Откройте «Настройки» > «Конфиденциальность и безопасность» > «Службы геолокации» > включите Службы геолокации.



### Начало работы

**Включение питания**  
Нажмите кнопку «Вкл/Выкл» один раз, чтобы включить кошелек-кардхолдер **Magssory Ultima Geo Photo Wallet** – раздастся звуковой сигнал, подтверждающий включение.

**Выключение питания**  
Коротко нажмите кнопку «Вкл/Выкл» 3 раза, при этом на 3-й раз необходимо зажать и удерживать ее не менее 5 секунд. Раздастся звуковой сигнал, подтверждающий отключение. (Когда устройство выключено, его невозможно обнаружить в приложении «Локатор».)



Если кошелек-кардхолдер не будет сопряжен в течение 10 минут, прозвучит сигнал, и он автоматически выключится. Включите устройство снова для продолжения сопряжения.

**Сброс до заводских настроек**  
Коротко нажмите кнопку «Вкл/Выкл» 5 раз, при этом на 5-й раз необходимо зажать и удерживать кнопку не менее 3 секунд до звукового сигнала. После этого сброс будет завершен.



**Сопряжение кошелек-кардхолдера Magssory Ultima Geo Photo Wallet**  
Убедитесь, что ваш iPhone настроен (см. «Настройка iPhone») и кошелек включен.

Откройте приложение «Камера», отсканируйте QR-код, нажмите кнопку «Локатор» в интерфейсе камеры и следуйте инструкциям на экране, или откройте приложение «Локатор» вручную.


Перейдите во вкладку «Вещи», нажмите «+» и нажмите «Другая вещь» (iPhone начнет поиск кошелька).

Когда устройство будет обнаружено, нажмите «Подключить».

Следуйте инструкциям на экране, чтобы задать имя и зарегистрировать устройство в **Apple ID**.

Убедитесь, что кошелек отображается в списке предметов. Если нет, забудьте устройство, выполните сброс настроек (см. «Сброс к заводским настройкам») и повторите подключение.

Важно: Не выходите из приложения «Локатор» во время сопряжения.



**Поиск кошелек-кардхолдера Magssory Ultima Geo Photo Wallet**

**Поиск через карту**  
Откройте приложение «Локатор».

Перейдите во вкладку «Вещи».

Выберите кошелек-кардхолдер в списке предметов. Нажмите «Маршрут», чтобы открыть его местоположение в «Картах».

magssory.com

video user guide



видеоинструкция


Руководство пользователя

### Воспроизведение звукового сигнала

Откройте приложение «Локатор».

Перейдите во вкладку «Вещи».

Выберите кошелек-кардхолдер в списке и нажмите «Воспроизвести звук». Звуковой сигнал будет воспроизводиться только при подключении iPhone к сети и нахождении устройства в зоне прямой видимости Bluetooth (≤ 30 м).



**Настройка уведомлений при потере**  
Если ваш кошелек-кардхолдер находится вне зоны действия Bluetooth вашего iPhone в течение определенного времени, вы получите уведомление о его потере. Если ранее было задано имя, оно отобразится в уведомлении, в противном случае будет показано **Magssory Ultima Geo Photo Wallet**.

1. Откройте приложение «Локатор».
2. Перейдите во вкладку «Вещи».
3. Выберите кошелек-кардхолдер и прокрутите вниз.
4. В разделе «Уведомления» выберите «Уведомлять, когда оставлено» и включите функцию.



**Режим потери**  
1. Откройте приложение «Локатор».- 2. Перейдите во вкладку «Вещи».
- 3. Выберите кошелек-кардхолдер и прокрутите вниз.
- 4. В разделе «Пропавшая вещь» нажмите «Показать контактные данные», затем «Продолжить».
- 5. Введите номер телефона или email для связи с найденным устройством, затем нажмите «Продолжить».
- 6. Убедитесь, что переключатель «Уведомление о нахождении» включен, и нажмите «Показать данные».

**Изменение имени кошелек-кардхолдера Ultima Geo Photo Wallet**


1. Откройте приложение «Локатор» и перейдите во вкладку «Вещи».
2. Выберите кошелек-кардхолдер в списке предметов.
3. Прокрутите вниз и нажмите «Изменить имя и эмодзи».
4. Выберите имя из предложенного списка или нажмите «Настроить новое имя».
5. Если выбрано «Настроить новое имя», введите желаемое имя и выберите эмодзи.
6. Нажмите «Готово».

### Удаление кошелек-кардхолдера Magssory Ultima Geo Photo Wallet

Удаление кошелек-кардхолдера из вашей учетной записи **Apple ID** позволит другому пользователю активировать и использовать его.

1. Убедитесь, что кошелек-кардхолдер подключен к вашему iPhone.
2. Откройте приложение «Локатор».
3. Во вкладке «Вещи» выберите кошелек-кардхолдер.
4. Нажмите «Удалить вещь», затем «Удалить» и подтвердите действие. Выполните сброс до заводских настроек, если кардхолдер не обнаруживается при поиске в процессе добавления нового устройства (см. раздел «Начало работы» > «Сброс до заводских настроек»).

**Оповещение о немедленном отслеживании**  
Если ваш кошелек-кардхолдер окажется далеко от Вашего iPhone и будет перемещаться вместе с другим пользователем устройства **Apple** в течение определенного времени, этот человек получит уведомление о возможном отслеживании.

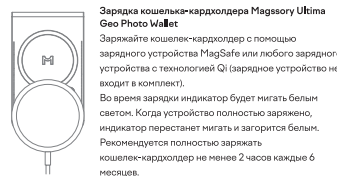

### Зарядка кошелек-кардхолдера Magssory Ultima Geo Photo Wallet

Заряжайте кошелек-кардхолдер с помощью зарядного устройства MagSafe или любого зарядного устройства с технологией Qi (зарядное устройство не входит в комплект).

Во время зарядки индикатор будет мигать белым светом. Когда устройство полностью заряжено, индикатор перестанет мигать и загорится белым.

Рекомендуется полностью заряжать кошелек-кардхолдер не менее 2 часов каждые 6 месяцев.

Сеть **Apple Find My** обеспечивает удобный и безопасный способ поиска совместимых персональных устройств с помощью приложения «Локатор» на iPhone, iPad, Mac или приложения «Поиск предметов» на Apple Watch. Для использования **Apple Find My** для поиска этого устройства рекомендуется последняя версия iOS, iPadOS или macOS.

Для работы приложения «Поиск предметов» на Apple Watch требуется последняя версия watchOS.

Использование знака **Works with Apple Find My** означает, что продукт был разработан специально для работы с указанной технологией и сертифицирован производителем для соответствия требованиям сети **Apple Find My**.

Apple не несет ответственности за работу данного устройства, его использование или соответствие стандартам безопасности и нормативным требованиям Apple, **Apple Find My**, **Apple Watch**, **Find My**,

iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS и watchOS являются товарными знаками Apple Inc. iOS является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком Cisco в США и других странах и используется по лицензии.

### Указания по эксплуатации

Кошелек-кардхолдер произведен и предназначен для мобильного использования. Непосредственные указания по эксплуатации предназначены для того, чтобы помочь вам правильно использовать устройство без угрозы для безопасности людей и материальных ценностей и сохранить его в рабочем состоянии. Выявительно ознакомьтесь с этим разделом и строго следуйте приведенным в нем инструкциям.

**Правила пользования кошелек-кардхолдером**  
Используйте только совместимые с вашим кошелек-кардхолдером беспроводные зарядные устройства (далее БЗУ). Использование любых других комплектующих, аксессуаров и принадлежностей (кроме рекомендованных для данного оборудования его изготовителем) может привести к поломке устройства, травме и представлять угрозу безопасности для самого устройства и его владельца.

Для зарядки устройства не используйте поврежденные БЗУ, а также непереносно закрепленные на стене розетки.

Храните устройство при температуре от 0°С до 40°С с уровнем заряда аккумулятора (далее АКБ) – 60%.

Утилизация отслуживших АКБ осуществляется в соответствии с требованиями местного законодательства и инструкциями его изготовителя АКБ. Запрещается уничтожать АКБ путем сжигания. Обязательно утилизируйте АКБ. Сведения о безопасной утилизации литий-ионных аккумуляторов можно получить в ближайшем специализированном сервисном центре.

Примечание: изготовитель устройства оставляет за собой право модифицировать устройство аккумуляторами, имеющими характеристики отличными от указанных.

**Меры предосторожности**  
Храните устройство в недоступном для детей месте.

Избегайте попадания устройства в морскую воду и химические вещества. Запрещается подносить устройство воздействию каких-либо химических веществ, а также влажной окружающей среды с высокой или низкой температурой.

Не следует подносить устройство воздействию воздействию прямых солнечных лучей.

Не храните устройство рядом с источниками магнитного поля. Воздействие магнитных полей может привести к сбоям в работе устройства, а также выводу из строя электронных схем.

Избегайте воздействия на устройство окружающей среды с высоким содержанием пыли или влаги. Обычный износ и повреждения также могут снизить стойкость устройства в воздействию пыли и влаги.

Гарантия будет утрата, если внутри устройства будет обнаружена жидкость.

В случае попадания устройства в воду, высушите его.

Гарантия не распространяется на повреждения и дефекты, вызванные ненадлежащим использованием устройства.

Не пытайтесь самостоятельно разбирать, ремонтировать и модифицировать устройство. Любые изменения в конструкции устройства влекут за собой прекращение действия гарантии производителя. При нарушении нормальной работы устройств обратитесь к производителю через форму обратной связи на сайте [www.magssory.com](http://www.magssory.com)

### Возможные неисправности и методы их устранения

**Нет реакции на нажатие кнопки включения/выключения питания**  
- аккумуляторные батареи разряжены, зарядите ее от беспроводного зарядного устройства;  
- устройство повреждено и/или имеет поломку внутренней цепи. Пожалуйста, обратитесь к производителю через форму обратной связи на сайте [www.magssory.com](http://www.magssory.com)

**Не получается добавить устройство в приложение «Локатор»**  
- устройство выключено, включите питание;  
- устройство связано с другой учетной записью Apple ID, выполните сброс кошелек-кардхолдера до заводских настроек.

### Условия транспортировки, хранения и утилизации

Устройство в упакованном виде может храниться/транспортироваться в крытых помещениях/транспортных средствах любого вида при температуре от минус 25°С до плюс 35°С с защитой его от непосредственного воздействия атмосферных осадков, солнечного излучения и механических повреждений.

Устройство не должно быть утилизировано вместе с другими бытовыми отходами. Пожалуйста несут ответственность за утилизацию всех пришедших в негодность электротехнических и электронных устройств путем сдачи в специальный пункт сбора для утилизации опасных отходов.

Сбор и правильная сортировка электронного оборудования при утилизации позволит помочь сохранить окружающую среду. Утилизация электронного оборудования обеспечит безопасность для здоровья человека и окружающей среды.

**Примечание:** изготовитель, импортер и/или организация, уполномоченная на принятие претензий, не несет никакой ответственности за несоблюдение указанных выше правил или неправильное использование устройств.

Информация об изготовителе, импортере и дате производства указана на упаковке

Информация об обязательном подтверждении соответствия товара доступна на официальном сайте компании [www.magssory.com](http://www.magssory.com)