

# MAGSSORY

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ


Магнитная Bluetooth метка Magssory UFO Magnetic Geo Tag

Модель: ATG001



magssory.com

Выемка в корпусе для снятия крышки батарейного отсека

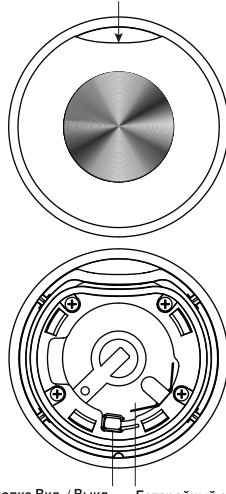

Кнопка Вкл. / Выкл. кнопка Reset      Батарейный отсек

**Внимание!** Крышка батарейного отсека расположена с фронтальной стороны устройства и имеет металлическую вставку с насечками.

### Спецификация

**Характеристики:**  
Элементы питания: батареи CR2032, 1 шт.  
Класс защиты: IPX6  
Размеры корпуса метки: 40x40x10,4 мм  
Масса метки (без аксессуаров): 17 г

### Комплект поставки:

Метка - 1 шт.;  
Кольца для ключей - 2 шт.;  
Карабин - 1 шт.;  
Магнитный стикер - 1 шт.;  
Медиатор - 1 шт.;  
Руководство по эксплуатации - 1 шт.

### Настройка геолокации для iPhone

**Совместимость**  
Метка Magssory UFO Magnetic Geo Tag совместима только с iPhone 12 и более поздними моделями, работающими под управлением iOS 14.5 или новее, при включенной двухфакторной аутентификации.

**1. Включите двухфакторную аутентификацию**  
На iPhone: Перейдите в «Настройки» > «Ваше имя» > «Вход и безопасность». Нажмите «Включить двухфакторную аутентификацию», затем нажмите «Продолжить» и следуйте инструкциям на экране.

На Mac: Откройте меню **Apple** > «Системные настройки» (или «Системные параметры»), затем нажмите на свое имя (или Apple ID). Выберите «Пароль и безопасность». Рядом с «Двухфакторная аутентификация» нажмите «Включить» и следуйте инструкциям на экране.

Через веб-интерфейс: Перейдите на сайт [appleid.apple.com](http://appleid.apple.com), войдите в систему, используя Apple ID, ответьте на контрольные вопросы, затем нажмите «Продолжить». При появлении запроса на обновление безопасности учетной записи нажмите «Обновить».

**2. Включите функцию «Найти iPhone»**  
A. Откройте «Настройки».  
B. Нажмите на свое имя, затем выберите «Локатор».  
B. Выберите «Найти iPhone» и включите эту функцию.


**3. Включите Bluetooth**  
4. Подключитесь к стабильной сети Wi-Fi или сотовой сети

**5. Включите службы геолокации**  
Перейдите в «Настройки» > «Конфиденциальность и безопасность» > «Службы геолокации» и включите их.

**Начало работы**  
**Включение питания**  
Вставьте медиатор в отверстие в верхней части устройства и легким нажатием снимите крышку. Потяните за язычок, чтобы удалить защитную пленку под батареей — двойной звуковой сигнал подтвердит включение. Если звук не воспроизводится, нажмите кнопку «ВКЛ./ВЫКЛ.». Затем вы услышите двойной сигнал, и метка Magssory UFO Magnetic Geo Tag перейдет в режим сопряжения.

**Выключение питания**  
Для выключения удерживайте кнопку «ВКЛ./ВЫКЛ.» не менее трех секунд, затем отпустите ее. Длинный звуковой сигнал подтвердит, что метка Magssory UFO Magnetic Geo Tag выключена.  
**Внимание:** В выключенном состоянии определить местоположение устройства невозможно. Если метка не будет сопряжена в течение 10 минут, ее следует включить повторно.

**Сброс до заводских настроек**  
Коротко нажмите кнопку питания 5 раз, при этом на 5-й раз необходимо зажать и удерживать кнопку не менее 5 секунд до звукового сигнала. После этого сброс будет завершен.



### Сопряжение метки Magssory UFO Magnetic Geo Tag

Убедитесь, что ваш iPhone настроен (см. «Настройка iPhone») и метка включена.

Откройте приложение «Камера», отсканируйте QR-код, нажмите кнопку «Локатор» в интерфейсе камеры и следуйте инструкциям на экране, или откройте приложение «Локатор» вручную.

Перейдите во вкладку «Вещи», нажмите «+» и нажмите «Другая вещь» (iPhone начнет поиск метки). Когда устройство будет обнаружено, нажмите «Подключить».

Следуйте инструкциям на экране, чтобы задать имя и зарегистрировать устройство в Apple ID.

Убедитесь, что метка отображается в списке предметов. Если нет, зайдите в устройство, выполните сброс настроек (см. «Сброс до заводских настроек») и повторите подключение.

**Важно:** Не выходите из приложения «Локатор» во время сопряжения.

**Поиск Magssory UFO Magnetic Geo Tag**  
**Поиск на карте**  
1. Откройте приложение «Локатор».  
2. Перейдите на вкладку «Вещи».  
3. Выберите метку в списке вещей.  
4. Нажмите «Маршрут», чтобы открыть ее местоположение в «Картах».

**Воспроизведение звукового сигнала**  
1. Откройте приложение «Локатор».  
2. Перейдите на вкладку «Вещи».  
3. Выберите метку и нажмите «Воспроизвести звук».\*  
\* Звуковой сигнал будет воспроизводиться только при подключении iPhone к сети и нахождении устройства в зоне прямой видимости Bluetooth (≤ 30 м).

**Настройка уведомлений при потере**  
Если метка находится вне зоны действия Bluetooth

magssory.com

video user guide



видеоинструкция

Руководство пользователя

вашего iPhone в течение определенного времени, вы получите уведомление о потере. Если ранее было задано имя, отобразится в уведомлении, в противном случае будет показано **Magssory UFO Magnetic Geo Tag**.

1. Откройте приложение «Локатор».
2. Перейдите на вкладку «Вещи».
3. Выберите метку и пролистайте вниз.
4. В разделе «Пропавшая вещь» нажмите «Показать контактные данные», затем «Продолжить».
5. Введите номер телефона или email для связи с нашедшим устройством, затем нажмите «Продолжить».
6. Убедитесь, что переключатель «Уведомление о находке» включен, и нажмите «Показать данные».

**Режим потери**  
1. Откройте приложение «Локатор».- 2. Перейдите во вкладку «Вещи».
- 3. Выберите метку и прокрутите вниз.
- 4. В разделе «Пропавшая вещь» нажмите «Показать контактные данные», затем «Продолжить».
- 5. Введите номер телефона или email для связи с нашедшим устройством, затем нажмите «Продолжить».
- 6. Убедитесь, что переключатель «Уведомление о находке» включен, и нажмите «Показать данные».

**Изменение имени метки Magssory UFO Magnetic Geo Tag**  
1. Откройте приложение «Локатор» и перейдите во вкладку «Вещи».- 2. Выберите метку в списке предметов.
- 3. Прокрутите вниз и нажмите «Изменить имя и эмодзи».
- 4. Выберите имя из предложенного списка или нажмите «Настроить новое имя».
- 5. Если выбрано «Настроить новое имя», введите желаемое имя и выберите эмодзи.
- 6. Нажмите «Готово».

**Удаление метки Magssory UFO Magnetic Geo Tag**  
Удаление метки из вашей учетной записи Apple ID позволит другому пользователю активировать и использовать ее.

1. Убедитесь, что метка подключена к вашему iPhone\*.
2. Откройте приложение «Локатор».
3. Во вкладке «Вещи» выберите метку.
4. Нажмите «Удалить вещь», затем «Удалить» и подтвердите действие.

5. Выполните сброс до заводских настроек, если метка не обнаруживается при поиске в процессе добавления нового устройства. (см. раздел «Начало работы» > «Сброс до заводских настроек»).

**Оповещение о нежелательном отслеживании**  
Если ваша метка окажется далеко от Вашего iPhone и будет перемещаться вместе с другим пользователем устройства Apple в течение определенного времени, этот человек получит уведомление о возможном отслеживании.

**Замена батарейки**  
1. Вставьте медиатор в отверстие в верхней части устройства с внешней стороны и легким нажатием снимите крышку. Крышка батарейного отсека расположена с фронтальной стороны устройства и имеет металлическую вставку с насечками.  
2. Замените батарейку на новую CR2032, установив ее положительным полюсом вверх.  
3. Аккуратно закройте крышку метки.

**Меры предосторожности**  
Храните устройство в недоступном для детей месте. При подозрении на проглатывание батарейки немедленно обратитесь за медицинской помощью. Избегайте попадания устройства в морскую воду и химические вещества. Запрещается подвергать устройство воздействию чрезмерно химических веществ, а также влажной окружающей среды с высокой или низкой температурой. Не следует подвергать устройство продолжительному воздействию прямых солнечных лучей. Не храните устройство рядом с источниками магнитного поля. Воздействие магнитных полей может привести к сбою в работе устройства или разрядке батарейки. Избегайте воздействия на устройство окружающей среды в виде сильных порывов ветра или влаги. Обычный износ и повреждения также могут снизить стойкость устройства к воздействию пыли и влаги. Гарантия будет утеряна, если внутри устройства

будет обнаружена жидкость.  
В случае попадания устройства в воду высушите его. Не допускайте контакта металла и проводящих материалов с батареей. Не используйте поврежденную батарею! При установке элемента питания необходимо соблюдать полярность. Перед использованием проверьте устройство и аксессуары на наличие повреждений. При наличии повреждений — не используйте. В случае длительного хранения извлеките элементы питания из устройства и храните их в недоступном для детей месте. Гарантия не распространяется на повреждения и дефекты, вызванные ненадлежащим использованием устройства. Не пытайтесь самостоятельно разобрать, ремонтировать и модифицировать устройство. Любые изменения в конструкции устройства влекут за собой прекращение действия гарантии производителя. При нарушении нормальной работы устройства обратитесь к производителю через форму обратной связи на сайте [www.magssory.com](http://www.magssory.com). Не пытайтесь самостоятельно разобрать, ремонтировать и модифицировать устройство. Любые изменения в конструкции устройства влекут за собой прекращение действия гарантии производителя. При нарушении нормальной работы устройства обратитесь к производителю через форму обратной связи на сайте [www.magssory.com](http://www.magssory.com).

Сеть Apple Find My — это простой и безопасный способ найти совместимые личные предметы через приложение «Локатор» на iPhone, iPad, Mac или Apple Watch. Для использования приложения «Локатор» рекомендуется последняя версия iOS, iPadOS или macOS. Приложение «Поиск объектов» на Apple Watch требует последнюю версию watchOS. Значок «Works with Apple» означает, что продукт специально разработан для работы с указанной технологией и сертифицирован производителем для соответствия требованиям сети Apple Find My. Apple не несет ответственности за работу устройств, его использование или соответствие стандартам безопасности и нормативным требованиям Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS и watchOS — товарные знаки компании Apple Inc. iOS является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком компании Cisco в США и других странах и используется по лицензии.

**Возможные неисправности и методы их устранения**  
**Не получается снять крышку батарейного отсека**  
- вы пытаетесь открыть крышку не с той стороны. Крышка батарейного отсека расположена с фронтальной стороны устройства и имеет металлическую вставку с насечками. Не прилагайте чрезмерные усилия, при правильном положении медиатора крышка легко отсоединится от корпуса.

**Нет реакции на нажатие кнопки включения/выключения питания**  
- удалите защитную пленку под батареей — двойной звуковой сигнал подтвердит включение. Если звук не воспроизводится, нажмите кнопку «Вкл./Выкл.». Затем вы услышите двойной сигнал, и метка Magssory UFO Magnetic Geo Tag перейдет в режим сопряжения;  
- элемент питания разряжен, замените батарейку на новую типа CR2032;  
- элемент питания установлен неверно, установите батарейку положительным полюсом вверх;  
- устройство повреждено и/или имеет поломку внутренней цепи. Пожалуйста, обратитесь к производителю через форму обратной связи на сайте [www.magssory.com](http://www.magssory.com)

**Не получается добавить устройство в приложение «Локатор»**  
- устройство выключено, включите питание;  
- устройство связано с другой учетной записью Apple ID, выполните сброс метки до заводских настроек.

**Условия транспортировки, хранения и утилизации**  
Устройство в упакованном виде может храниться/транспортироваться в крытых помещениях/транспортных средствах любого вида при температуре от минус 25°С до плюс 35°С с защитой его от непосредственного воздействия атмосферных осадков, солнечного излучения и механических повреждений.  
Устройство не должно быть утилизировано вместе с другими бытовыми отходами. Покупатель несет ответственность за утилизацию всех пришедших в негодность электронных и электронных устройств путем сдачи в специальный пункт сбора для утилизации опасных отходов. Сбор и правильная сортировка электронного оборудования при утилизации позволит помочь сохранить окружающую среду. Утилизация электронного оборудования обеспечит безопасность для здоровья человека и окружающей среды.

**Примечание:** изготовитель, импортер и/или организация, упомянутая на принятии претензий, не несет никакой ответственности за несоблюдение указанных выше правил или неправильное использование устройства.

Информация об изготовителе, импортере и дате производства указана на упаковке  
Информация об обязательном подтверждении соответствия товара доступна на официальном сайте компании [www.magssory.com](http://www.magssory.com)